



SINGER® |

SSG 8000 / 9000


Žehlicí systém **2 v 1**

Generátor s vysokým tlakem páry + parní žehlička




Návod k obsluze


SINGER®
HOME ESSENTIALS™

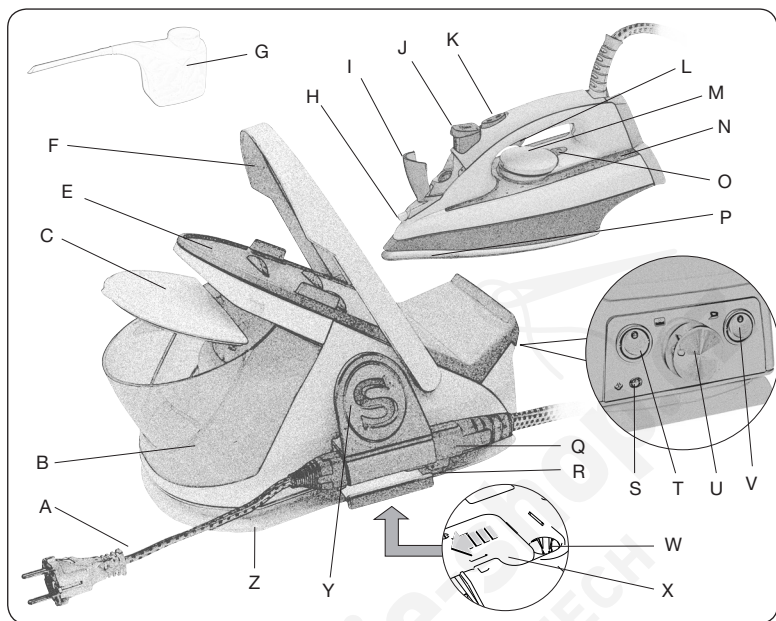


Obr. 1

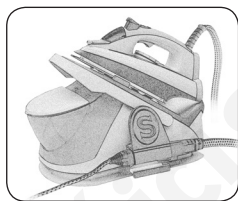


Obr. 2

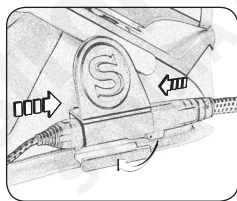


Obr. 3

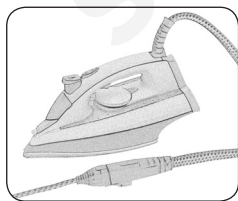


Obr. 4

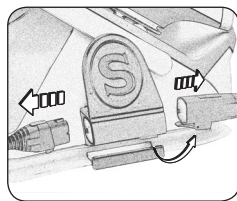


Obr. 5

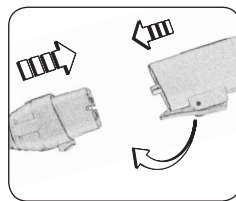


Obr. 6

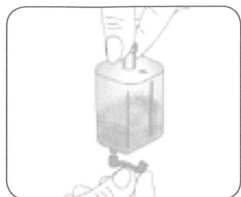


Obr. 6.5a

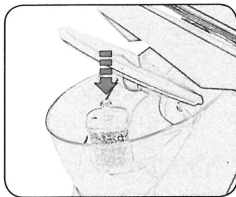


Obr. 6.5b

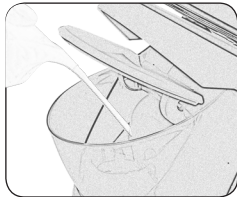


Obr. 7

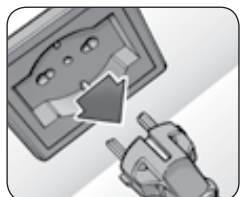


Obr. 8

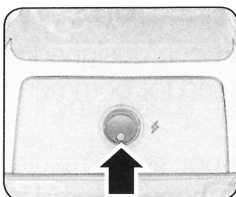


Obr. 9

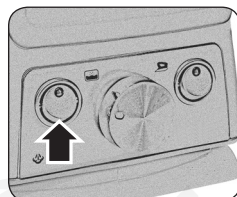


Obr. 9

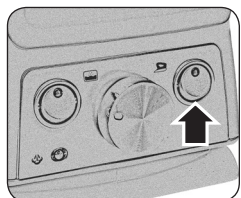


Obr. 10

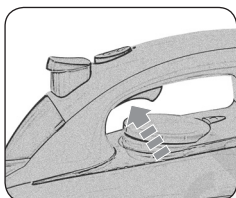


Obr. 11

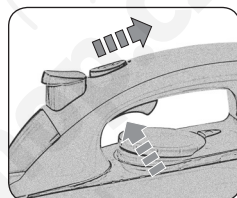


Obr. 12

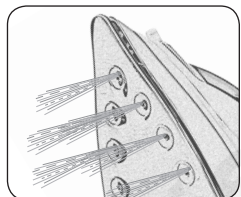


Obr. 13

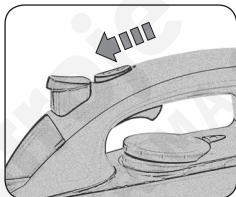


Obr. 14

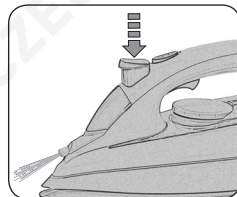

Obr. 15

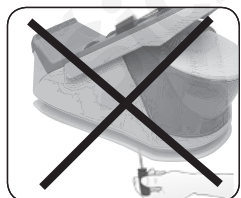


Obr. 16

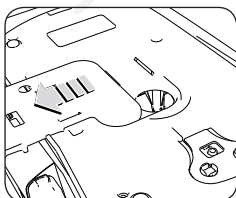


Obr. 17




Obr. 18

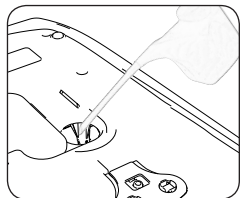

Obr.19

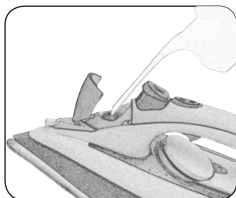

Obr. 20

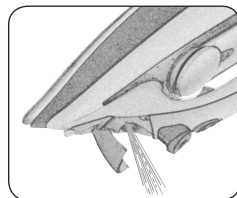

Obr. 21

S OHLEDEM NA TENTO NÁVOD K OBSLUZE:

Zařízení je vyrobeno v souladu s evropskými specifikacemi a jsou tedy aplikovány všechny způsoby ochrany potenciálně nebezpečných částí. Přesto je třeba postupovat v souladu s tímto návodem k obsluze a účinně tak předcházet možným zraněním osob. Uchovejte tento manuál pro možné budoucí použití. Pokud se rozhodnete zařízení předat jiné osobě, vždy přiložte i tento manuál.

Informace poskytnuté v tomto návodu jsou doprovázeny následujícími symboly, které značí:



Nebezpečí pro děti



Varování - poškození materiálu



Nebezpečí popálení



Nebezpečí poškození z jiných důvodů



Nebezpečí kvůli elektrině

DŮLEŽITÉ:

ČTĚTE PEČLIVĚ TYTO POKYNY.

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být využíváno pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným použitím.
- Doporučujeme vám ponechat si původní obaly i s výplněmi pro případné uplatnění reklamace či odeslání zařízení na standardní servis do autorizovaného servisního střediska, spol. Strima Czech, s.r.o.
www.sicistroje-shop.cz
- Tento výrobek splňuje nařízení 2014/35/EU a nařízení EMC 2014/30/EU.



Nebezpečí pro děti

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými vnímacími či mentálními schopnostmi, či osoby s nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí, která chápe veškerá rizika spojená s používáním tohoto zařízení a umí je používat v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Čištění a údržbu mohou tyto osoby provádět pouze pod dozorem dospělého.
- Na děti je třeba dohlížet po celou dobu používání zařízení. Toto zařízení není hračka.
- Neponechávejte obalové materiály v blízkosti dětí, mohou být pro ně potenciálně nebezpečné.
- V případě, že chcete zařízení vyhodit, doporučujeme

nejdříve odstříhnout přívodní kabel. Zařízení je třeba ekologicky zlikvidovat, tzn. odnést do nejbližšího Ekodvora pro bezpečné uložení odpadu.



Nebezpečí kvůli elektřině

- Nenechávejte zapojenou nebo chládnoucí žehličku bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti.
- Před zapojením zařízení do el. sítě se ujistěte, že hodnoty vaší sítě odpovídají hodnotám na výkonovém štítku zařízení.
- Vždy zapojujte žehličku do uzemněné zásuvky.
- ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ NAMÁČET DO VODY ANI JINÝCH KAPALIN.
- Nežehlete, pokud máte mokré ruce nebo bosé nohy.



Nebezpečí nebo škody vzniklé z jiných příčin

- Před spuštěním zařízení naplňte nádržku generátoru vodou. Ujistěte se, že je přívodní kabel odpojen z el. sítě.
- Zapínejte zařízení pouze jakmile je připraveno.
- Ze zařízení může vycházet lehký kouř, pokud jej spouštíte poprvé; tento efekt je zcela normální a je zapříčiněn skutečností, že některé části jsou lehce namazány.
- V průběhu práce odkládejte zařízení na horizontální povrch žehličky.
- Nikdy neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Zařízení musí být používáno a odkládáno na rovné a pevné povrchy.
- Pokud odložíte žehličku do držáku, ujistěte se, že je tento povrch stabilní.
- Před ponecháním žehličky bez dozoru, dokonce i po krátkou dobu, vypínejte zařízení, odpojte žehličku ze sítě a odložte ji na parní generátor (E).
- Parními tryskami v žehličce může po stisknutí tlačítka páry uniknout voda, pokud zařízení nedosáhlo správné teploty nebo pokud je žehlička horká.

- Zařízení nepoužívejte, pokud došlo k jeho poškození, protéká voda nebo bylo upuštěno na zem. Nepoužívejte zařízení, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, nebo zařízení nefunguje správně. Abyste předešli jakékoliv nehodě, je třeba, aby všechny opravy, včetně výměny přívodního kabelu, byly prováděny autorizovaným servisním centrem Singer - společností Strima Czech, s.r.o.



Nebezpečí popálení

- Nikdy nezkoušejte žehlit oděv přímo na sobě.
- Nedotýkejte se kovových částí žehličky, pokud je zapnutá a také několik minut po vypnutí, než zchladne.
- Neobracejte parní trysky směrem k sobě, jiným osobám nebo zvířatům v domácnosti.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch



VAROVÁNÍ - poškození materiálu

- Umístěte zařízení na pracovní plochu, která snese teplotu alespoň 90°. Nepokládejte žehličku na povrchy citlivé na teplo a vlhkost.
- Před prvním použitím zařízení odstraňte všechny nálepky a etikety.
- Před použitím vždy zcela rozbalte přívodní kabel.
- Použitím prodlužovacích kabelů, které nejsou schváleny výrobcem, může dojít k poškození zařízení a zranění osob.
- Používáním zařízení s prázdnou nádržkou na vodu může dojít k poškození pumpy na vodu.
- Nepoužívejte perlivou (karbonovanou) vodu. Pokud je vaše voda příliš tvrdá, je dobré použít raději destilovanou vodu.
- Pokud je žehlička horká, neodkládejte ji na přívodní kabel. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby přívodní kabel nepřišel do styku s horkými částmi žehličky.
- Zařízení nevypínejte vytážením přívodního kabelu ze zásuvky.
- Zařízení je možné očistit pouze suchým měkkým hadříkem a pouze pokud je přívodní kabel odpojen ze zásuvky a vyhřívané části jsou již studené. Nikdy nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu zařízení.

- Kotlík parního generátoru čistěte alespoň jednou za dva měsíce, abyste předešli ukládání vodního kamene a tím případnému poškození zařízení. Poté vždy nalejte 400 ml vody zpět do kotlíku před nasazením ventilu.
- Nepoužívejte ocet, odstraňovače vodního kamene a jiné ; Můžete tím porušit záruční podmínky.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem žehličky, pokud je stále horká.
- Žehlicí plocha by neměla přijít do kontaktu s železnými předměty
- Vypínejte zařízení stisknutím tlačítka (P) . Vždy odpojte přívodní kabel ze zástrčky ve zdi. Počkejte, až zařízení vychladne a poté zcela vyprázdněte nádržku na vodu.
- Nevystavujte zařízení vlivům počasí (dešť, slunce, vlhkost, atd.)
- **UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ**

ÚČEL POUŽITÍ

Zařízení SINGER je určeno pro standardní použití jako běžná žehlička a žehlicí systém, pro žehlení oblečení všeho druhu, závěsů a látek dle pokynů na etiketě oděvu. Lze žehlit na sucho nebo s párou a také vertikálně. Pro žehlení používejte stabilní povrch jak pro rozložení žehleného oděvu, tak pro umístění žehlicí stanice pro snadnější práci. Toto zařízení je navrženo pouze pro domácí použití, nelze použít pro komerční nebo průmyslové účely.

Žádné další využití zařízení není výrobcem doporučeno. Nesprávným použitím může dojít k poškození zařízení a tím ztratě nároku na záruční opravu.

ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA



Varování I

Nebezpečí popálení - Konstrukční charakteristika zařízení popsaná v tomto návodu, chrání uživatele před možným kontaktem s horkou žehlicí plochou. Přesto věnujte pozornost a buďte opatrní při vypouštění páry ze žehličky a při práci ji směřujte vždy od sebe, aby nedošlo k popálení horkou párou.



Po vypnutí žehličky a odpojení přívodního kabelu ze zásuvky nechte zařízení položené na stabilním povrchu z dosahu dětí.

POPIS ZAŘÍZENÍ

A - Přívodní kabel	O - Světelný indikátor teploty žehličky
B - Nádrž	P - Žehlicí plocha
C - Kryt nádrže	Q - Spojovací kabel žehlička/nádrž
E - Plocha pro odložení žehličky	R - Háček pro upevnění kabelů
F - Držadlo pro přenášení	S - Tlačítko připravenosti páry
G - Odměrka	T - Tlačítko kotlík zapnuto/vypnuto
H - Vodní tryska	U - Kolečko pro nastavení páry
I - Kryt otvoru pro naplnění žehličky	V - Tlačítko žehlika zapnuto/vypnuto
J - Tlačítko vodní trysky	W - Uzávěr čištění nádrží
K - Posuvné tlačítko ovládání páry	X - Dvířka uzávěru čištění nádrží
L - Tlačítko páry	Y - Prostor pro uložení kabelu
M - Kolečko pro nastavení teploty	Z - Místo pro uložení kabelu
N - Nádrž žehličky	



Varování !

Odstraňte ze žehlicí plochy všechny ochrany a nálepky ještě před první použitím zařízení.

Žehličku od kotlíku je třeba vždy odpojit a toto lze provádět pouze pokud je odpojen přírodní kabel ze zásuvky.

SINGER lze použít dvěma způsoby: jako žehlicí systém nebo standardní žehličku.

Režim žehlicího systému doporučujeme pro velké množství žehlených oděvů a pokud budete žehlit déle. Při kratším žehlicím čase nebo menším množství oděvů použijte režim žehlení s běžnou žehličkou.

Pokud zařízení používáte jako žehlicí systém, ujistěte se, že je spojovací kabel mezi žehličkou a kotlíkem (Q) a přírodní kabel (A) zapojen v prostoru pro kabely (Y), který je umístěn v základně žehlicího generátoru (Fig. 3). Viz "Použití žehličky a žehlicího systému".

Pokud používáte zařízení jako běžnou žehličku, dopojte přírodní kabel (A) a spojovací kabel (Q) z konektorů (Y) stisknutím háčku pro uvolnění kabelu (R). Spojte kabely k sobě (Obr. 6) dokud neuslyšíte klapnutí. Viz "Použití běžné žehličky".

Pro návrat do režimu žehlení odpojte přírodní kabel (A) a spojovací kabel žehlička / kotlík (Q) stisknutím háčku pro uvolnění (R). Zapojte oba kabely do konektorů v prostoru (Y) v základně zařízení, dokud neuslyšíte klapnutí.

Při prvních dvou naplněních nádrže vždy použijte běžnou vodu z vodovodu bez použití filtru proti vodnímu kameni. Poté bude nutné použít vodu z vodovodu demineralizovanou pomocí filtru proti vodnímu kameni nebo destilovanou vodu.

Nádržku otevřete sejmutím víka (C). Uvolněte filtr proti vodnímu kameni z ochranného víčka (obr. 6.5a). Vložte filtr proti vodnímu kameni do nádrže (obr. 6.5b).



Varování !

Dbejte na to, aby červená šipka na filtru směřovala ve směru odpovídající šipky umístěné nad nádrží spotřebiče (obr. 6.5b).

Lehce zatlačte, dokud filtr nedosáhne konce svého pouzdra.

Filtr proti vodnímu kameni čistí vodu od látek škodlivých pro žehličku, proto umožňuje používat běžnou vodu z vodovodu. Filtr proti vodnímu kameni je třeba vyměnit, jakmile pryskyřice v ní obsažené zcela změní barvu. Náhradní filtry jsou k dispozici na prodejních místech nebo v autorizovaných servisních střediscích.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ JAKO ŽEHLÍČÍHO SYSTÉMU (OBR. 2)

Naplnění nádrže generátoru před použitím



Varování !

Ujistěte se, že je zařízení odpojeno z e. sítě před naplněním nádrže generátoru (B) vodou.

Před zapojením zařízení zcela rozvíňte přívodní kabel. Odklopte kryt nádrže (C). Naplňte nádržku studenou kohoutkovou vodou (Obr. 7).

NIKDY nenaplníte nádrž generátoru přes hranici (indikátor) MAX .

Zařízení pracuje s běžnou kohoutkovou vodou. Pokud je kohoutková voda zvláště tvrdá, použijte směs 50% kohoutkové vody a 50% destilované vody.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ČISTOU DESTILOVANOU VODU

Nepřidávejte do vody žádné další přípravky (jako například parfemované oleje, ocet, atd.); Došlo by tím k porušení záručních podmínek.



Varování !

Abyste předešli poškození pumpy, nikdy nespouštějte zařízení bez vody v nádrži generátoru, dokonce ani při žehlení nasucho.

Zavírete víčko nádrže (C).

Zapnutí zařízení

Položte zařízení na vodorovný a stabilní povrch. Přívodní kabel (A) a spojovací kabel žehlička/kotlík (Q) jsou spojeny pro umístění do prostoru (Y) (Fig. 3). Zapojte zařízení do e. sítě, ujistěte se, že hodnoty napájení odpovídají hodnotám na identifikačním štítku zařízení.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je v nádrži generátoru dostatečné množství vody.

Stiskněte hlavní vpínač (obr. 10) a nastavte kolečko pro ovládání teploty na požadovanou hodnotu. Stiskněte vypínač nádrže generátoru (Obr. 9). Jakmile se rozsvítí indikátor připravenosti páry (S) , je zařízení připraveno.

Při prvním použití může žehlička vydávat lehký kouř. Tento efekt je zcela normální a velmi brzy odezní.

Při prvním použití po naplnění nádrže generátoru je nezbytné nastavit ovládací kolečko teploty (M) za symbol (●●●) a stisknout tlačítko páry (L) Obr. 11 dokud žehlička nezačne vydávat páru (asi jednu minutu) Obr. 13. Žehlička je nyní připravena k použití. Před použitím trysky páry na žehlení oděv nejdříve několikrát stiskněte tlačítko páry naprázdno nebo na zkušební látku, abyste stabilizovali proud páry.



Varování !

Neuvolňujte páru, pokud je žehlička položena na svém místě na generátoru (E).

Kotlík je nyní automaticky doplňován pumpou, která vydává lehký hluk (vibrace), které trvají vždy několik vteřin, jakmile je pumpa aktivní. Snížení množství páry se může objevit velmi krátce po aktivaci pumpy: jedná se o běžný efekt a po několika vteřinách bude obnoveno běžné fungování, tedy množství vypouštěné páry.

Pokud žehličku delší dobu nepoužíváte, doporučujeme ji podržet v horizontální poloze a několikrát stisknout tlačítko páry, abyste stabilizovali trysku přes samotným žehlením.

Nastavení páry

Zařízení je vybaveno regulátorem (U) , který umožňuje nastavení množství páry od minimum do maximum dle vašich požadavků a žehleného materiálu.

Funkce - turbo pára

Pro žehlení silnějších nebo složitějších materiálů ve vertikální pozici použijte funkci turbo páry. Ujistěte se, že je v nádrže generátoru (B) a v nádrže žehličky (M) dostatek vody. Nastavte ovládací kolečko (U) na hodnotu MAX. Počkejte, jakmile se rozsvítí indikátor připravenosti páry (S). Nastavte teplotu žehlení pomocí kolečka (M) za symbol (●●●). Počkejte, jakmile zhasne světelný indikátor (O) na žehličce. Stiskněte a přidržte tlačítko páry (L) od 3 do 5 sekund (Obr. 11). Pokud používáte tlačítko páry nepřetržitě (L) po více než 30 sekund, můžou se v otvoru parní trysky a na žehličce ploše žehličky objevit kapky vody. Doporučujeme proto používat tlačítko (L) kratší dobu.

Nepřetržitá pára

Nastavte kolečko páry (U) na MAX. Počkejte, jakmile se rozsvítí tlačítko připravenosti páry (S) Nastavte žehličí teplotu na kolečku (M) za symbol (●●●). Počkejte, jakmile zhasne světelný indikátor (O) na žehličce. Jakmile je dosažena nastavená teplota, stiskněte tlačítko páry (L) Obr. 12. Kurzorem (K) zafixujete tlačítko a ze žehličky bude vycházet pára nepřetržitě. Pro odemknutí tlačítka páry (L) a zastavení nepřetržitého proudu páry stiskněte kurzor (K) směrem dopředu (Obr. 14).

Volba teploty

Nejdříve zkontrolujte, zda má oděv informační štítek s doporučením k žehlení a porovnjete symboly. Pokud nejsou na oděvu žádné štítky, ale znáte druh materiálu, postupujte dle pokynů níže.

Pokud změníte teplotu otočením kolečka (M), světelný indikátor (O) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud žehlička nedosáhne nově nastavené teploty.

Naplnění nádrže generátoru při žehlení

V průběhu žehlení kontrolujte pravidelně stav nádrže parního generátoru i žehličky.

Do nádržky přilijte dostatečné množství vody, aby byla patrná úroveň její hladiny.

Nepřekračujte rysku s označením MAX .

Pokud zůstává nádrž bez vody, zaznamenáte vibrace a hlasitější zvuk generátoru. Vypněte zařízení stisknutím vypínačů (T) a (V). Odpojte zařízení z el. sítě.



Varování I

Vždy vypněte zařízení a odstraňte přívodní kabel ze zásuvky před doplňováním nádrže generátoru.

Vodu dolejte přímo do nádrže (Obr. 7). Zapojte přívodní kabel do zásuvky a znovu zapněte zařízení.

Pokud zařízení není rychle vypnuto, může dojít k přehřátí pumpy a tím dočasné zastavení zařízení.

Proto je vždy nezbytné vyplnout zařízení a pak doplnit nádrž. Počkejte asi hodinu, dokud zařízení nevychladne a poté můžete pokračovat v práci.

Tlačítko vodní trysky - sprej

Ujistěte se, že je v nádrže žehličky voda (N). Stiskněte tlačítko vodní trysky (J). Pro docílení co nejlepšího efektu sprejování stiskněte tlačítko několikrát po sobě (Fig. 15).

Suché žehlení

Pro suché žehlení - bez páry - jednoduše zapněte žehličku pomocí tlačítka (V) po jejím připojení. Nastavte kolečko páry na minimum a upravte teplotu pomocí kolečka (M) na požadovanou teplotu. Nepoužívejte tlačítko páry.

Vertikální žehlení

Můžete použít trysku nepřetržitě páry pro žehlení pověšených oděvů. Tato speciální žehličí procedura slouží pro odstranění pomačkaných závěsů, látek, oděvů, atd. Nastavte kolečko páry (U) na MAX. Počkejte, jakmile se rozsvítí indikátor připravenosti páry (S). Nastavte žehličí teplotu na kolečku (M) za symbol (●●●). Nastavte si oděv či závěs do polohy, ve které chcete žehlit vertikálně a stiskněte tlačítko páry.



Varování I

Nežehlete látky, které někdo drží.

Po žehlení

Obyste předešli vytváření vodního kamene, vyprázdněte nádrž na vodu po použití žehličky, jejím vychladnutí a odpojení přívodního kabelu z el. sítě.

Vypněte parní generátor stisknutím hlavního vypínače (T). Zařízení je stále funkční, pokud je připojen přívodní kabel a je možné odstranit zbývající tlak v kotlíku stisknutím tlačítka (L). Vypněte zařízení stisknutím tlačítka (V). Odstraňte přívodní kabel ze zásuvky. Zcela vyprázdněte vodní nádrž, abyste předešli stání vody v nádrži, což může mít za následek vytváření vodního kamene. Uložte přívodní kabel do prostoru (Z). Vraťte zpět spojovací kabel mezi žehličkou a generátorem do prostoru pro jeho uložení (Y). Nechejte žehličku vychladnout na místo pro uložení žehličky na parním generátoru, dbejte, abyste se kabely nedotýkali horkých částí zařízení.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ JAKO BĚŽNÉ ŽEHLIČKY (OBR. 4)

Naplnění nádržky



Varování !

Ujistěte se, že je žehlička odpojena od generátoru před naplňováním nádržky na vodu (N).

Otevřete dvířka (I). Podržte žehličku vertikálně a naplňte nádržku čerstvou kohoutkovou vodou na maximální hranici (Obr. 20). Použijte odměrku (G), která je součástí balení. Uzavřete kryt (I). Pokud je kohoutková voda příliš tvrdá, použijte destilovanou vodu.

NIKDY nenaplňujte nádrž přes maximální hranici s označením "max".

Nenalévejte do nádržky prostředky pro odstranění vodního kamene, ani cokoliv jiného kromě vody. Může tím dojít k porušení a ztrátě záruky.



Varování !

Nenaplňujte žehličku v její horizontální poloze.

Pokud se ukáže jako nezbytné doplnit v průběhu žehlení vody do žehličky, vždy žehličku vypněte a odpojte přívodní kabel před doplňováním vody do nádržky.

Zapnutí zařízení

Umístěte žehličku na plochu určenou pro její uložení (E). Odpojte kabely umístěné v prostoru pro zapojení a uložení kabelů (Obr. 5). Zapojte přívodní kabel (A) mezi žehličkou a kotlíkem (Q) dokud neuslyšíte klapnutí (Obr. 6).

Zapojte hlavní zásuvku. Rozsvítí se kontrolka teploty (O). Nyní zvolte požadovanou teplotu pomocí kolečka termostatu (M). Jakmile žehlička dosáhne požadované teploty, kontrolka zhasne (O) (kontrolka teploty se bude rozsvěcet a zhasínat i v průběhu žehlení, to značí, že žehlička udržuje správnou nastavenou teplotu).

Při žehlení postupujte dle pokynů na štítku oděvu.

Žehlení s párou

Parní žehlení je možné i při vyšší teplotě.

Ujistěte se, že je v nádržce dostatek vody. Položte žehličku na generátor na odkládací plochu (E). Zapojte kabely zařízení.

Nastavte kolečko teploty (M) na pozici (●●●) nebo vyšší. Jakmile světelná kontrolka (O) zhasne, znamená to, že žehlicí plocha dosáhla nastavené teploty a žehlička je připravena k použití.

Žehlení s párou

Pokud je v nádržce voda a teplota žehličky je nastavena na symbol (●●●) nebo vyšší level, stačí pouze stisknout tlačítko páry (L).

Tlačítko vodní trysky

Ujistěte se, že je v nádržce žehličky (N) voda. Stiskněte tlačítko vodní trysky (J). Pro dostatečný proud vody může být třeba stisknout tlačítko několikrát za sebou (Obr. 15).

Suché žehlení

Zapojte přívodní kabely. Nastavte kolečko teploty (M) s ohledem na typ materiálu, který budete žehlit. Počkejte několik minut, než žehlicí plocha dosáhne požadované teploty. Nemačkejte tlačítko páry.

Vertikální žehlení

Tato speciální žehlicí procedura slouží pro vyžehlení zmačkaných závěsů, oděvů, apod. Nastavte teplotu žehlení na kolečku (M) za symbol (●●●). Nastavte závěs či oděv do požadované pozice, ve které chcete vertikálně žehlit a stiskněte tlačítko páry. Pokud kontrolka teploty svítí, nemačkejte tlačítko páry více, než třikrát po sobě.



Varování !

Při vertikálním žehlení nepřidržujte látku ani nepouštějte páru směrem k lidem.

Po žehlení

Nastavte kolečko teploty (M) na "min".

Odpojte přívodní kabel ze sítě. Umístěte žehličku na odkládací plochu generátoru a nechte ji vychladnout (E). Vyprázdněte nádržku: otevřete kryt (I), otočte žehličku a nechte vodu volně vytéct (Obr. 21).



Varování!

Před vyprázdněním nádrže nechte žehličku uvychladnout: nebezpečí popálení.

Uchovávejte přívodní kabel v úložném prostoru (Z). Uložte zpět spojovací kabel do prostoru pro jejich uložení (Y). Nechte žehličku umístěnou na parním generátoru vychladnout. Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu horkých částí žehličky s ostatními částmi, riziko poškození

NÁPADY A NÁVRHY PRO SPRÁVNÉ ŽEHLENÍ

Rozdělte si prádlo na žehlení dle typu materiálu: vlna, bavlna, syntetika, atd.

Protože se žehlička zahřívá mnohem rychleji než chladne, je rozumné začít žehlit od materiálů, které vyžadují tu nejnižší teplotu a postupně přejít až po materiály, které se žehlí na nejvyšší stupeň. Pokud je materiál složen z více než jednoho typu vlákna, vždy nastavte teplotu dle toho nejchoulostivějšího, tedy na nejnižší požadovaný stupeň. Například pokud je materiál složen ze 70% syntetiky a 30% bavlny, nastavte kolečko teploty na hodnotu (●) (viz tabulka) bez páry, což je způsob určený pro žehlení syntetických materiálů.

Pokud neznáte přesné složení žehleného materiálu, proveďte nejdříve zkušební šití na té části oděvu, která není viditelná při nošení. Nejdříve začněte nižší teplotou a zjistíte efekt žehlení na látce, zkuste případně zvýšit teplotu, pokud nedojde k dostatečnému vyžehlení, dokud nedosáhnete ideální teploty. Čistou (100%) vlnu lze žehlit s žehličkou nastavenou do jedné pozice páry. Abyste předešli vytvoření lesklých částí na vlněných, hedvábných či syntetických materiálech, doporučujeme žehlit tyto oděvy obráceně, z rubové strany. U jichých materiálů, zejména sametu, na kterém se vytvoří lesk téměř ihned, je dobré použít další vrstvu látky a přes ni žehlit, s použitím lehkého tlaku na žehličku. Žehličkou je třeba nepřetržitě po látce pohybovat.

Pokyny pro žehlení na šitíku	Druh látky	Kolečko nastavení teploty
	Syntetické látky: Celulóza Akryl Viskóza Polyamid (Nylon) Viskóza (Rayon) Hedvábí	●
	Vlna	● ●
	Bavlna Lůžkoviny	● ● ●
	Tato značka na šitíku oděvu znamená, že se nemá žehlit vůbec.	

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování!

Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky a nechte žehličku nejdříve vychladnout.



Varování!

Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalných látek.



Varování!

Před žehlením vždy zkontrolujte stav přívodního kabelu, zda není poškozen, apod. V případě poškození doručte zařízení do autorizovaného servisního střediska Singer - společnost Strima Czech, s.r.o. - www.sicistroje-shop.cz

Čištění žehlicí plochy

Jakékoliv nečistoty lze z žehlicí plochy odstranit pomocí měkkého a jemného hadříku namočeného ve směsi vody a octa. Poté vždy očistíte žehlicí plochu suchým hadříkem.



Varování !

Pro čištění žehlicí plochy nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky. Vyhněte se kontaktu žehlicí plochy se železnými předměty.

Čištění nádržky žehličky

Příležitostně je třeba čistit nádržku žehličky (N) napuštěním čerstvé vody (Obr. 20). Vypláchnout a vylít (Obr. 21).



Varování !

Do nádržky nenalévejte ocet ani prostředky pro odstranění vodního kamene, ani jiné. Může tím dojít k poškození žehličky a porušení záručních podmínek.

Čištění plastových částí

Plastové části čistěte měkkým a čistým hadříkem.

Vyprázdnění a čištění vnitřní části kotlíku parního generátoru



Varování !

Pokud jste právě dokončili žehlení, vypněte zařízení pomocí hlavního vypínače, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a odpojte spojovací kabel. Před odšroubováním parního ventilu (W) počkejte alespoň dvě hodiny, dokud zařízení zcela nevychladne a vnitřní tlak je vyrovnán.



Varování !

Do kotlíku nenalévejte ocet, prostředky pro odstranění vodního kamene, ani jiné tekutiny. Může dojít k poškození zařízení a porušení záručních podmínek.

Nejdříve zcela vyprázdněte kotlík parního generátoru (B).

Neodstraňujte parní ventil (W) pokud zařízení pracuje, může dojít k nečekanému úniku horké vody. (Obr. 16).

Odšroubujte parní ventil (W) (Fig. 17). Otevřete dvířka (X). Pomocí plochého šroubováku odšroubujte krytku pro čištění nádrže (W). Obratle zařízení vzhůru nohama nad dřezem a zcela vyprázdněte nádrž generátoru (Fig. 18).

Do kotlíku nalejte jednu odměrku kohoutkové vody (Obr. 19). Zatřeste generátorem žehličky, poté znovu vylejte vodu z kotlíku. Opakujte tento postup, dokud voda, která vychází z kotlíku, nebude zcela čistá.

Po vyčištění kotlíku nalejte asi 400 cl vody do kotlíku (Obr. 19) a znovu nasadte ventil (W) utáhněte, ne příliš silně. Zavřete dvířka (X).

Čištění kotlíku provádějte alespoň jednou za dva měsíce, abyste předešli hromadění vodního kamene a tím předešli možnému znečištění žehleného oděvu.

ZÁRUKA NEPOKRYVÁ ŠKODY VZNIKLÉ KVŮLI NAHROMADĚNÍ VODNÍHO KAMENE !